

DRAFT

CONFIGURAÇÃO COMPUTADOR E ROUTER

EQUIPA DE APOIO TECNOLÓGICO

Configuração do computador

Este procedimento depende da sua escola.

DRAFT


Montagem do router

A montagem do router é essencial para ter acesso à Internet Wifi do programa de Transição Digital.

1. Abra o router e retire a bateria. Não puxe pela patilha de plástico, mas sim na zona indicada na imagem;




2. Registe num papel ou tire uma fotografia ao SSID e palavra-passe do router que está onde diz Wi-Fi Key;

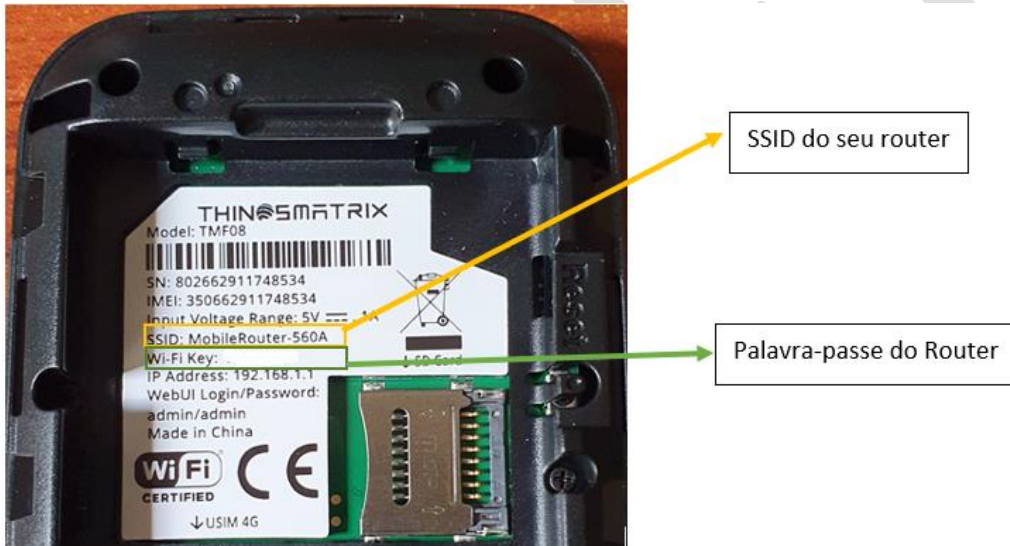

3. Tal como está na posição indicada na fotografia, pressionando ligeiramente com o dedo e puxe o encaixe para a esquerda;



- Coloque o cartão SIM que foi fornecido. O cartão SIM tem várias dimensões, escolha a dimensão média (tal como mostra na imagem);

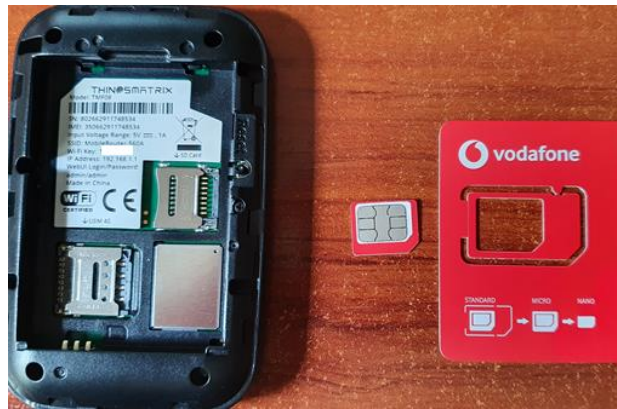


- O cartão SIM deverá estar na posição indicada na imagem seguinte. Puxe a patilha para baixo e puxe a patilha para a direita;




- Coloque a bateria e o encaixe e ligue o router.

Ligação do router ao computador

- Ligue o router. Pressione durante algum tempo o botão indicado pela seta. Com o Router devidamente configurado e ligado, no Windows clique sobre as redes WIFI disponíveis e escolha;

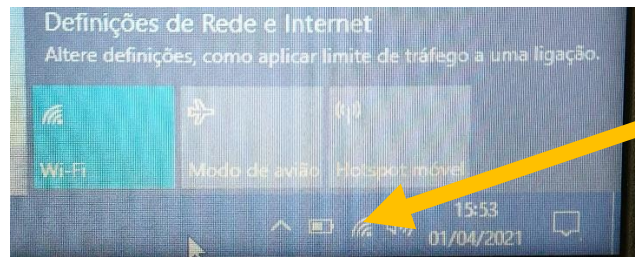

2. Escolha a rede que tem o mesmo nome SSID do seu router e de seguida escreva a palavra-passe;

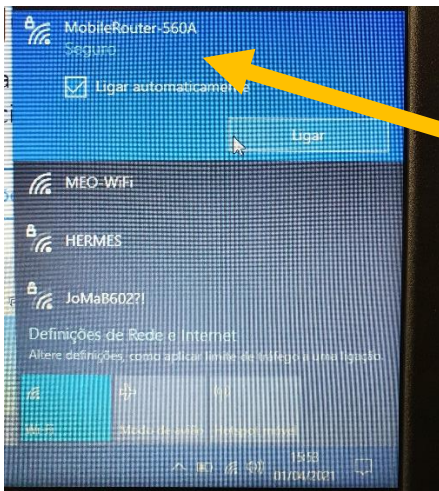

3. Clique em "LIGAR".